


# LAUFEN

Living City



**8.1343.1**  
 Halbeinbau-Waschtisch  
 Vasque semi-encastree  
 Lavabo semincasso  
 Semi-recessed basin  
 Lavabo semiempotrable  
 Halfinbouwwastafel  
 Částečně vestavěný umývací stůl  
 Pusiau įmontuotas praustuvas  
 Umywalka do częściowej zabudowy  
 Félig beépített mosdóasztal  
 Наполовину встроенный умывальник  
 Плот за миене за вграждане наполовина

**8.9815.3**  
 Schablone  
 Gabarit  
 Sagoma  
 Template  
 Plantilla  
 Sjabloon  
 Šablona  
 Šablonas  
 Szablon  
 Sablon  
 Лекало  
 Шаблон

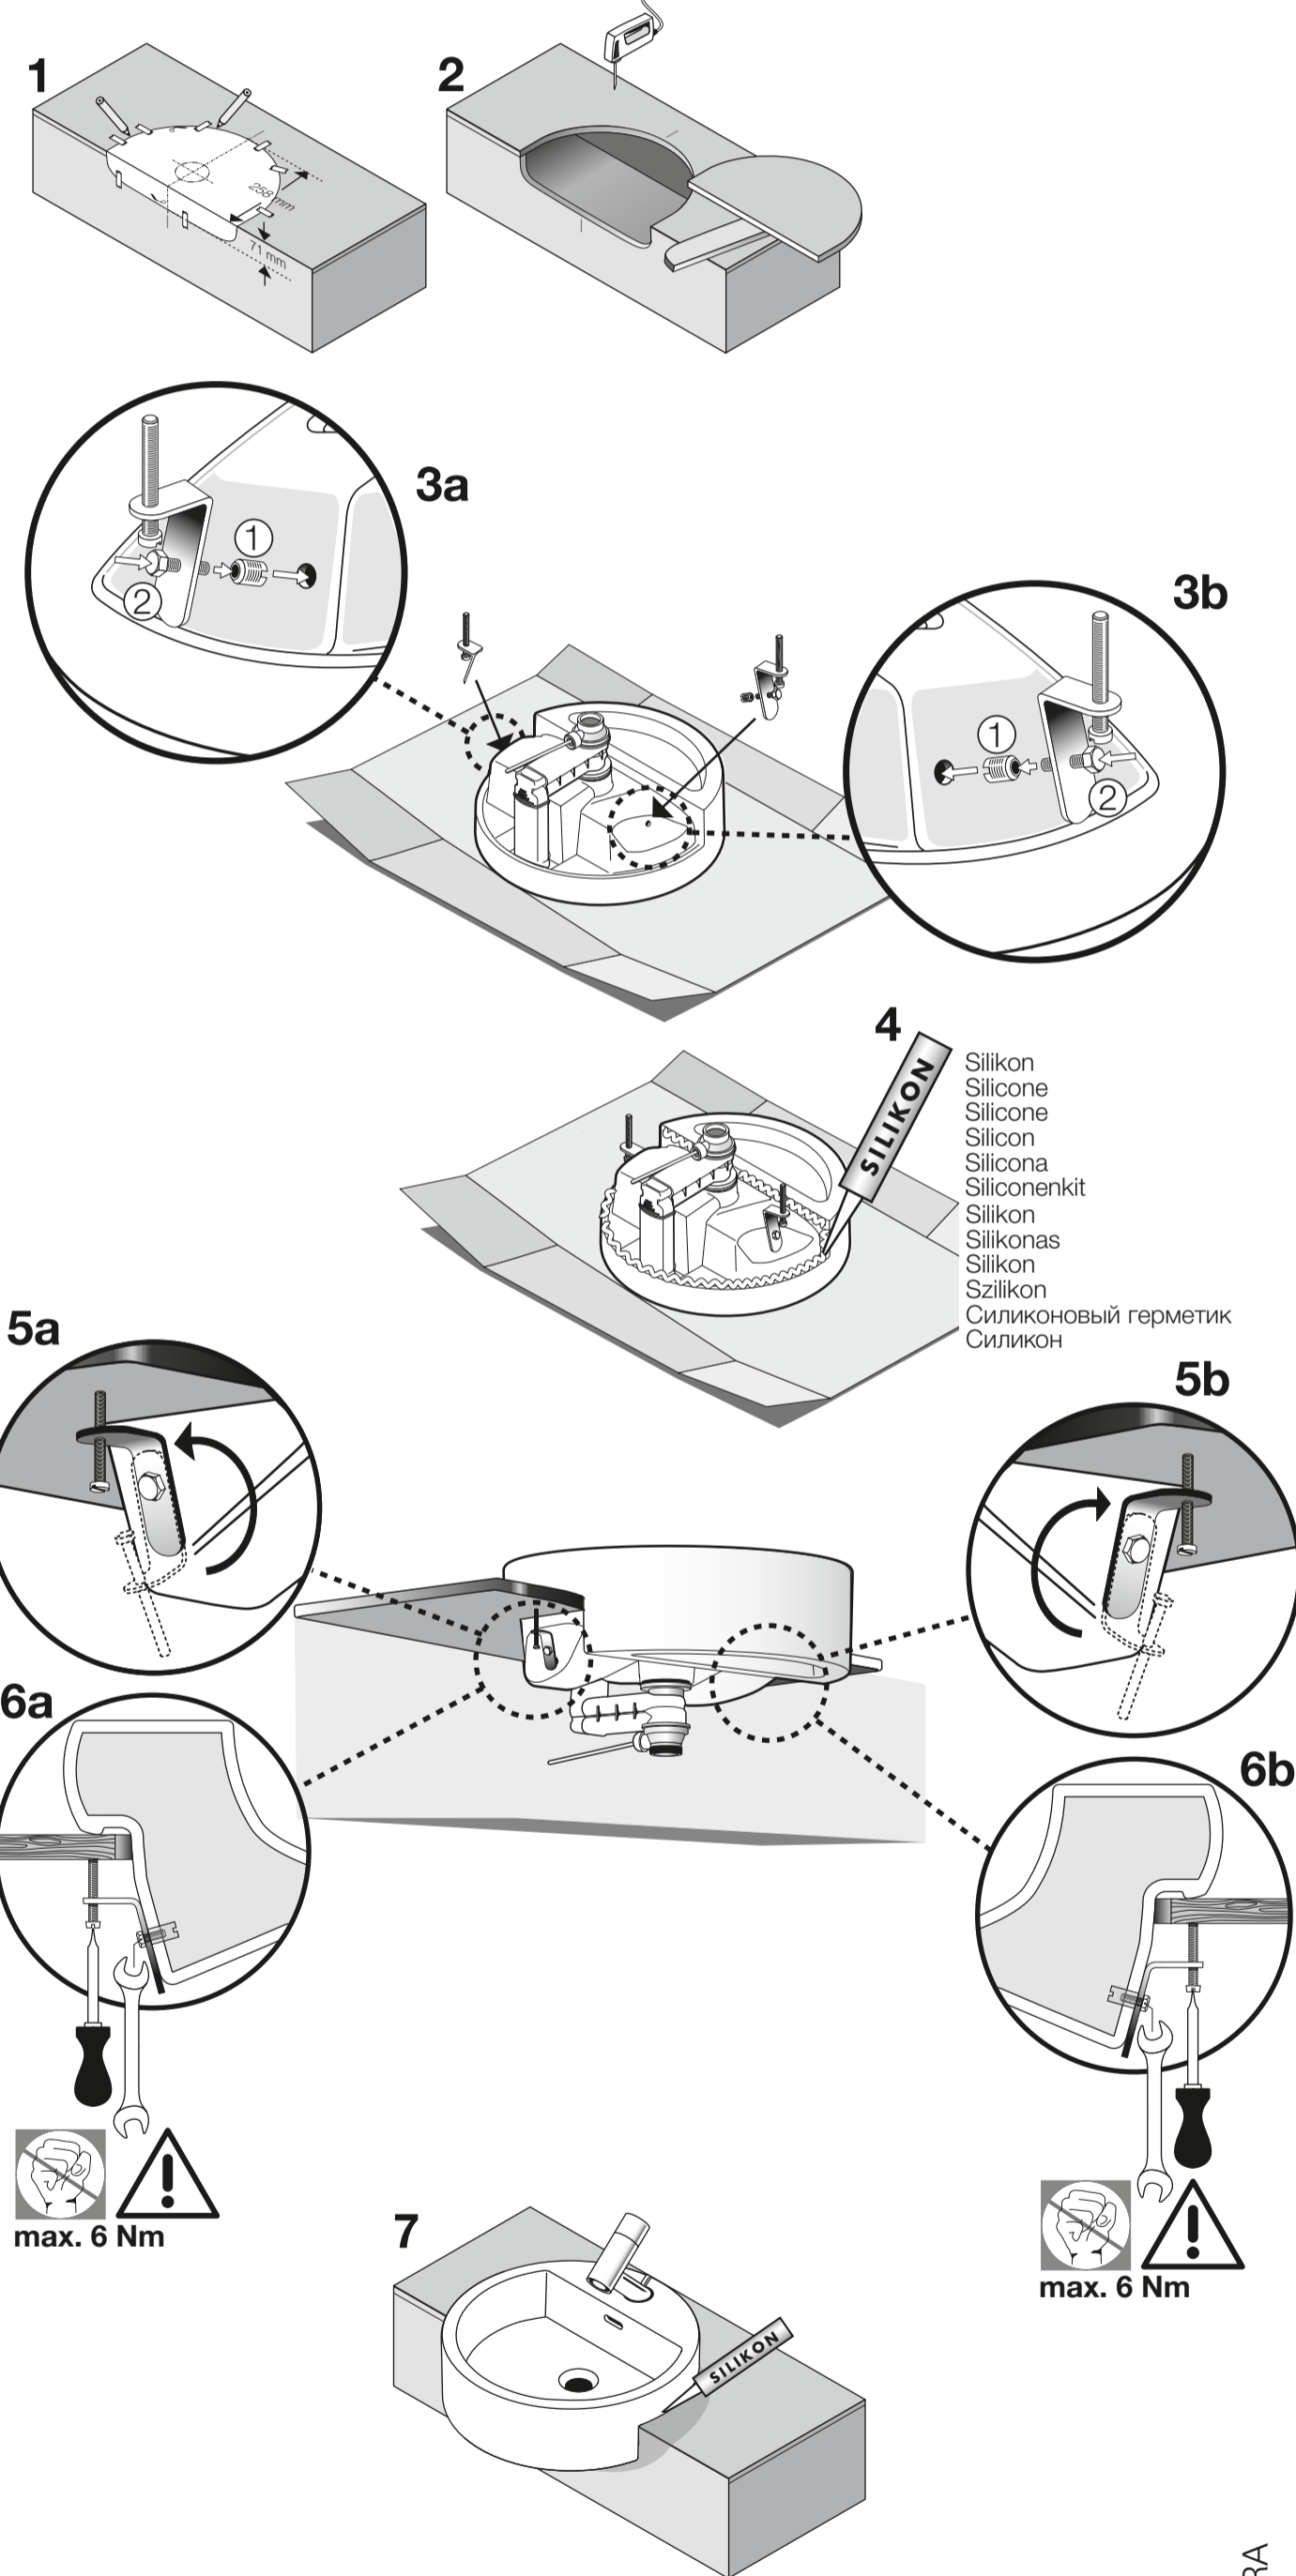


# LAUFEN

Laufen Bathrooms AG  
 Wahlenstrasse 46  
 CH-4242 Laufen, Switzerland  
 www.laufen.com

DE/FR/IT/EN/ES/NL/CS/LT/PL/HU/RU/BG

18/10/13 8.9815.3.000.000.1 KRA

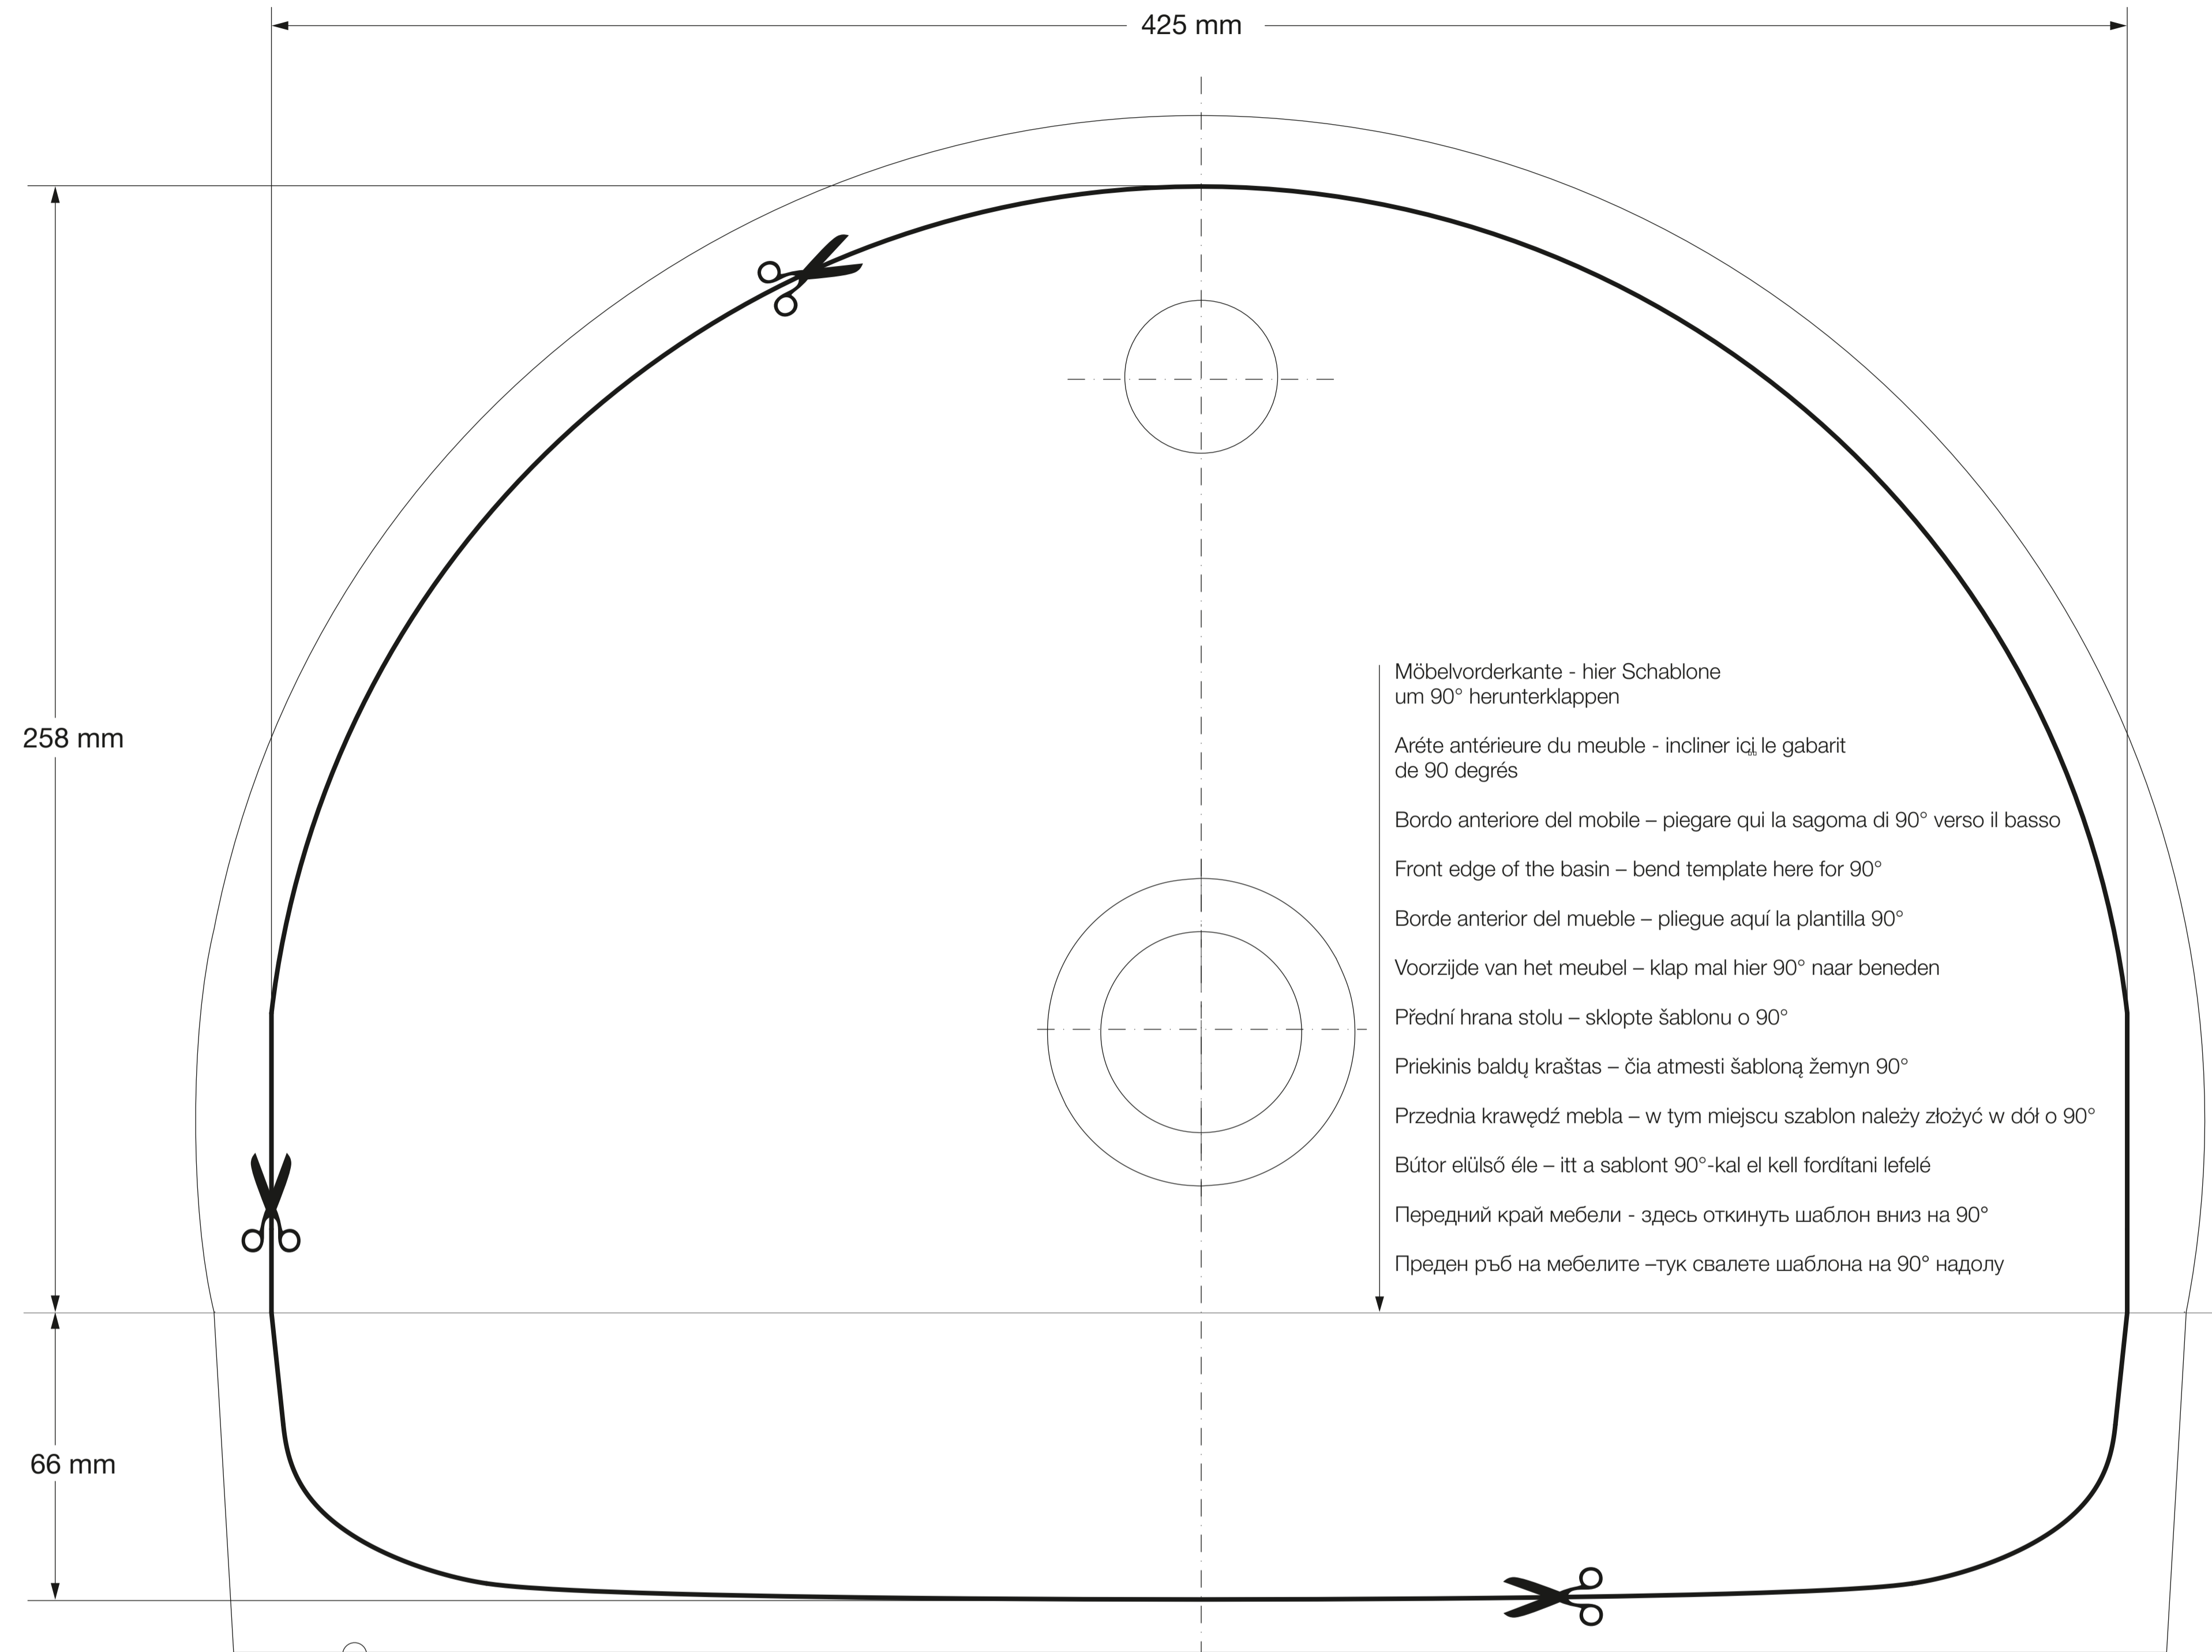

Möbelvorderkante - hier Schablone um 90° herunterklappen  
 Arête antérieure du meuble - incliner ici le gabarit de 90 degrés  
 Bordo anteriore del mobile - piegare qui la sagoma di 90° verso il basso  
 Front edge of the basin - bend template here for 90°  
 Borde anterior del mueble - pliegue aquí la plantilla 90°  
 Voorzijde van het meubel - klap mal hier 90° naar beneden  
 Přední hrana stolu - sklopte šablonu o 90°  
 Priekinis baldų kraštas - čia atmesti šabloną žemyn 90°  
 Przednia krawędź mebla - w tym miejscu szablon należy złożyć w dół o 90°  
 Bútor elülső éle - itt a sablont 90°-kal el kell fordítani lefelé  
 Передний край мебели - здесь откинуть шаблон вниз на 90°  
 Преден ръб на мебелите - тук свалете шаблона на 90° надолу

Aussenkontur Keramik  
 Contour externe ceramique  
 Profilo esterno ceramica  
 Outer Contour Ceramic  
 Contorno exterior cerámica  
 Buitenste omtrek keramiek  
 Tvarovaná keramika  
 Kontúra keramika  
 Kształt ceramiki  
 A kerámia külső kontúrja  
 Формы керамики  
 Керамична форма

vorne  
 devant  
 fronte  
 front  
 delante  
 voorzijde  
 předeek  
 priekis  
 przód  
 elől  
 передняя часть  
 предна част

M 1:1

